



Imitation Dome Security Camera

with Flashing Red LED



INSTRUCTION MANUAL V1.0

IMPORTANT! PLEASE READ

NEED HELP?



DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE

Please contact a DEFENDER customer support representative first regarding any additional information on product features, specifications or assistance with setup.

Please contact us via one of the methods below:



Email:
support@defender-usa.com



Online live web chat:
Visit **www.defender-usa.com**



Toll free fax:
1.888.771.1701



Toll free telephone:
1.866.946.7828

For more product information visit **www.defender-usa.com**

Note: This is manual version 1.0 for this product, you may find updated versions by visiting our website.

WARRANTY INFORMATION

PRODUCT WARRANTY INFORMATION

**Please visit our website at www.defender-usa.com
for information about your product's warranty.**

We take quality very seriously. That is why all of our products come with a one year warranty from the original purchase date against defects in workmanship and materials. If you have warranty or support issues please contact us using any of the following methods:

Phone: 1.866.946.7828

Fax: 1.888.771.1701

Email: support@defender-usa.com

Website: www.defender-usa.com

DEFENDER USA

60 Industrial Parkway #Z64

Cheektowaga, NY

USA 14227

DEFENDER CANADA

4080 Montrose Road

Niagara Falls, ON

Canada L2H 1J9



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN



TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER.
NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

WARRANTY INFORMATION

PRODUCT WARRANTY INFORMATION

1. Defender products are guaranteed for a period of one year from the date of purchase against defects in workmanship and materials. This warranty is limited to the repair, replacement or refund of the purchase price at Defender's option.
2. This warranty becomes void if the product shows evidence of having been misused, mishandled or tampered with contrary to the applicable instruction manual.
3. Routine cleaning, normal cosmetic and mechanical wear and tear are not covered under the terms of this warranty.
4. The warranty expressly provided for herein is the sole warranty provided in connection with the product itself and no other warranty, expressed or implied is provided. Defender assumes no responsibilities for any other claims not specifically mentioned in this warranty.
5. This warranty does not cover shipping costs, insurance, or any other incidental charges.
6. You **MUST** call Defender before sending any product back for repair. You will be sent a Return Authorization number with return instructions. When returning the product for warranty service, please pack it carefully in the original box with all supplied accessories, and enclose your original receipt or copy, and a brief explanation of the problem (include RA #).
7. This warranty is valid only in Canada and the continental U.S.
8. This warranty cannot be re-issued.

INTRODUCTION

Congratulations on your purchase of the PH301 Imitation Dome Security Camera! The perfect solution for any location a professional looking dome camera is needed. Made using the same housing as a functioning security camera, this imitation camera is easy to mount, and durable enough for indoor or outdoor use. The PH301 has a flashing LED meant to alert intruders to the presence of a security system. The PH301 gives the impression that it is recording which will help deter crime anywhere around your home or business.

WHAT IS INCLUDED



Imitation Dome Security
Camera



4 Window Warning
Stickers

- Mounting Hardware
- Drilling template
- Instruction Manual
- 1 Year Warranty
- 24/7 Lifetime Live Customer Support

TABLE OF CONTENTS

NEED HELP?	1
WARRANTY INFORMATION	2
INTRODUCTION	4
WHAT IS INCLUDED	4
TABLE OF CONTENTS	5
FEATURES	6
BUTTONS AND CONNECTIONS	8
THINGS TO CONSIDER BEFORE INSTALLATION	9
INSTALLING BATTERIES	9
TURNING THE FLASHING LED ON	10
MOUNTING THE IMITATION CAMERA	10
SPECIFICATIONS	11
ADDITIONAL ACCESSORIES	12

FEATURES

All-In-One Deterrent Camera

The PH301 imitation security camera is an easy way to deter intruders or vandals and make your property appear to have a functioning security system¹. The ABS plastic housing makes it look like a real, functioning camera. This camera can also be used in combination with a functioning security system to heighten the effectiveness. Customers, neighbors and visitors will all think that you have a high-tech video surveillance system.

Flashing LED

This imitation camera has a flashing LED² so it looks just like the real thing. Use it in your home or business to help prevent vandalism and theft! The design of the PH301 is based on an actual camera, making it a realistic crime prevention investment. Make people think twice about stealing or doing damage to your property. Use it to help prevent and deter suspicious activity by placing the security camera in a noticeable area.

Place the Camera Anywhere

You can easily mount the PH301 on virtually any surface. This makes the imitation camera incredibly easy to use and adaptable to many different locations.

FEATURES

Weather Resistant Housing for a Long Product Life

Deter suspicious activity inside and outside with this camera. The imitation camera is made of ABS plastic for durability and will not rust. This makes the PH301 incredibly versatile and practical for convenience stores, parking lots, apartments, entrances, and many other locations!

Designed like a Real Camera

Built to resemble a functioning security camera³, this product is versatile for your convenience and your peace of mind. The ABS plastic makes it look identical to a real camera and is a cost effective crime prevention investment. Pair the PH301 with any of our security systems for an affordable solution and a more robust-looking system.


24/7 Lifetime Live Customer Support

Assistance is available for you whenever you need it. Our customer support team can be reached by phone 24/7, or by email and live web chat services so that you will always have access to an expert.

1. Please note that this product does not function or record like a real security camera. It is instead meant to deter criminal activity.
2. Batteries not included
3. Product may not be exactly as shown on the package. Some images are used for illustration purposes only.

BUTTONS AND CONNECTIONS

Bottom of camera

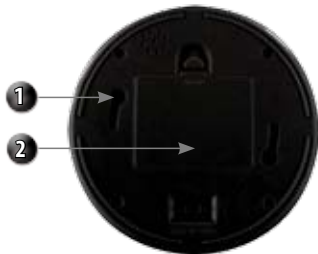


1. Wall Mounting Holes:

Can easily be mounted on virtually any surface

2. Battery Compartment: Uses 3 AA batteries (not included)

Front of camera

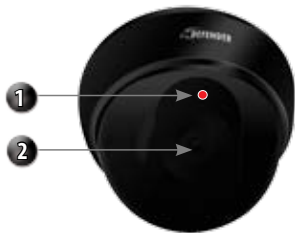

1. Flashing LED:

Flashing LED alerts suspects of a security system in use

2. Imitation Camera Lens: Looks like a real security camera

INSTALLATION

THINGS TO CONSIDER BEFORE INSTALLATION

- Place the camera in the most strategic place where it can be seen by every visitor. Having the camera in the open for people to see can help to deter criminals
- We recommend that the mount is secured using the included screws, hardware and drilling template for all installations

Note: Before mounting the imitation camera, you should first install the batteries and following the instructions below.

INSTALLING BATTERIES

1. Open the battery compartment located on the bottom of the camera (A).
2. Insert 3 AA batteries (not included) ensuring the polarities (+ and -) are correctly lined up with the markings inside the battery compartment.
3. Replace the battery cover.



TURNING THE FLASHING LED ON

1. Once the batteries have been installed, following the instructions above, the red LED will begin to flash (2 second intervals). Removing the batteries turns off the LED.

INSTALLATION

MOUNTING THE IMITATION CAMERA





1. Using the Drilling Template Card provided in the box, mark the location where you want to mount the imitation camera.
2. Drill the necessary holes in the marked spots and insert the provided wall anchors into the holes. Tap the anchors gently with a hammer until the anchor is flush with the wall.
3. Insert a screw into the wall anchor and tighten until the screw sticks out only about ½ inch.
4. Locate the wall mounting holes on the bottom of the camera and slide the holes over the screws on the wall. Twist the imitation camera counterclockwise to secure it into place.

NOTE: Imitation cameras are commonly used in noticeable areas to deter thieves and vandals away from a person's property. The presence of a camera (functioning or not) may cause the intruders to abandon their plans and move on to another location. We always recommend using imitation cameras in conjunction with a functioning surveillance system for increased security.

SPECIFICATIONS

LEDs	1 Red Flashing LED
Housing Color	Black
Housing Material	ABS Plastic
Camera Lens	Plastic, Imitation
Battery Operable	Yes, 3 x AA 1.5V Batteries
Battery Life	2 - 3 Months
Power On/Off	No
Accessories	Mounting Hardware, 2 Screws
Dimensions	3.7" x 4.9"
Weight	0.3 lbs.

ADDITIONAL ACCESSORIES

PRODUCT	MODEL#	DESCRIPTION
	PH300	Add a different style of Imitation Security Camera and make your property appear to have additional security.
	SP100-ST	Alert all potential criminals of your security and help deter crime with a window sticker.
	SP101-SGN	Alert all potential criminals of your security and help deter crime with this durable aluminum yard sign.
	SP102-SGN	Alert all potential criminals of your security and help deter crime with this indoor warning sign.

For more information on additional products, accessories, and much more, please visit:

www.defender-usa.com



VISIT US ON THE WEB!

- ▶ Product Information
- ▶ Specification Sheets
- ▶ User Manuals
- ▶ Customer Support

www.defender-usa.com

Disclaimer

Defender does not endorse the use of any Defender products for illegal activities. Defender is not responsible or liable in any way for damage, vandalism, theft or any other action that may occur while a Defender product is in use by the consumer.

VISITEZ-NOUS SUR LE WEB!

► Informations sur le produit

► Fiches techniques

► Manuels de l'utilisateur

► Soutien à la clientèle

www.defender-usa.com

AVERTISSEMENT

Defender n'approuve aucune utilisation illégale des produits DEFENDER. Defender n'est pas responsable en aucune manière en cas de dommage, de vandalisme, de vol ou toute autre action qui pourrait se dérouler durant l'utilisation d'un produit Defender.

PRODUIT	MODÈLE#	DESCRIPTION
	PH300	Ajoutez un style différent de fausse caméra et donnez l'illusion d'avoir un système de surveillance plus robuste.
	SP100-ST	Alertez tous les criminels potentiels de votre surveillance et aide à dissuader le crime avec un autocollant de fenêtre.
	SP101-SGN	Alertez tous les criminels potentiels de votre surveillance et aide à dissuader le crime avec cette enseigne d'aluminium résistante pour le jardin.
	SP102-SGN	Alertez tous les criminels potentiels de votre surveillance et aide à dissuader le crime avec cette enseigne d'avertissement intérieur.
<p>www.defender-usa.com</p> <p><i>Pour de plus amples informations quant aux produits supplémentaires, les accessoires, et beaucoup plus, s'il vous plaît rendez vous au site:</i></p>		

SPÉCIFICATIONS

DEL.....	1 DEL rouge clignotante
Couleur du boîtier.....	Noir
Matériel du boîtier.....	Plastique ABS
Lentille de la caméra.....	Plastique, fausse
Opération avec piles.....	Oui, 3 x piles AA 1,5V
Autonomie des piles.....	2 à 3 mois
Interrupteur de marche/arrêt.....	Non
Accessoires.....	Matériel de montage, 2 vis
Dimensions.....	3,7 po x 4,9 po
Poids.....	0,3 lbs

INSTALLATION

INSTALLER LA FAUSSE CAMERA

1. Utilisant le gabarit de perçage fourni dans la boîte, marquer l'emplacement où vous souhaitez installer la fausse caméra.
2. Percez les trous nécessaires dans les endroits marqués et insérer les ancres fournies, dans les trous. Taper les ancres doucement avec un marteau jusqu'à ce que l'ancre soit au ras du mur.
3. Insérez une vis dans chaque ancre et serrer jusqu'à ce que la vis dépasse de seulement environ un 1/2 pouce..
4. Repérez les trous de montage en dessous de la fausse caméra et faites glisser les trous sur les vis qui sortent du mur. Tournez la fausse caméra vers la gauche pour la fixer en place.

NOTE: Les fausses caméras sont couramment utilisées dans les zones visibles pour dissuader les voleurs et les vandales loin de votre propriété. La présence de la caméra (fonctionnant ou pas) peut provoquer l'intrus d'abandonner leurs plans et de passer à un autre endroit. Nous recommandons toujours d'utiliser des fausses caméras en conjonction avec un système de surveillance fonctionnant pour une sécurité augmentée.

INSTALLATION

POINTS À CONSIDÉRER AVANT L'INSTALLATION

- Installez la caméra à l'endroit le plus stratégique où elle sera visible par chaque visiteur. Placer la caméra ouvertement pour que les gens puissent la voir peut aider à dissuader les criminels.
- Nous recommandons que l'appareil soit fixé en utilisant les vis et le gabarit compris pour toutes installations

Note: Avant d'installer la fausse caméra, vous devez tout d'abord installer les piles en suivant les instructions ci-dessous.

INSTALLATION DE PILES

1. Ouvrez le couvercle des piles situé en dessous de la caméra (A).
2. Insérez 3 piles AA (pas incluses) tout en assurant que les polarités (+ et -) sont correctement alignées avec les marques à l'intérieur du compartiment à piles.
3. Remplacez le couvercle des piles.



ALLUMER LA DEL CLIGNOTANTE

1. Une fois que les piles sont installées, suivant les instructions ci-dessus, la DEL rouge commencera à clignoter (2 secondes d'intervalle). Pour éteindre la DEL, simplement enlevez les piles.

Dessous de la caméra



1. Trous de montage mural:

- Peut être montée facilement sur pratiquement n'importe quelle surface
- 2. Compartiment des piles:** Utilise 3 piles AA (pas incluses)

Devant de la caméra



1. DEL clignotante:

- DEL clignotante alerte les suspects d'un système de surveillance en cours d'utilisation
- 2. Lentille de caméra fausse:** A l'apparence d'une caméra de surveillance réel

Boîtier imperméable pour une longue durée de vie

Dissuadez les activités suspectes à l'intérieur ou à l'extérieur avec le PH301. La fausse caméra est faite de plastique ABS pour une longue durée et ne rouillera pas. Cela rend le PH301 incroyablement polyvalent et pratique pour les dépanneurs, les stationnements, les appartements, les entrées, et de nombreux autres endroits!

Conçu comme une caméra véritable

Conçu pour ressembler à une caméra de surveillance fonctionnant, cette fausse caméra vraisemblable est polyvalente pour votre tranquillité d'esprit. Le plastique ABS lui donne l'apparence d'une vraie caméra de surveillance et est un investissement rentable envers la prévention du crime. Ajoutez le PH301 à n'importe lequel de nos systèmes de surveillance pour une solution abordable et pour un système plus complet.

Service de soutien technique en direct 24/7 pour la vie

De l'assistance est disponible lorsque vous en avez de besoin. Notre équipe de service à la clientèle est joignable par téléphone 24/7, par courriel ou par service de Chat en direct, de sorte que vous aurez toujours accès à un expert

1. Notez que ce produit ne fonctionne pas ou n'enregistre pas comme une vraie caméra de surveillance. Il est plutôt destiné à décourager l'activité criminelle.
2. Piles non comprises.
3. Le produit pourrait ne pas être exactement comme indiqué sur l'emballage. Certaines images sont utilisées à des fins d'illustration seulement.

Caméra dissuasive tout-en-un

La fausse caméra dôme de surveillance PH301 est un moyen facile de dissuader les intrus ou les vandales et d'avoir l'effet que votre propriété a un système de surveillance robuste¹. Le boîtier en plastique ABS a l'apparence d'une caméra véritable. Cette caméra peut également être utilisée en combinaison avec un système de surveillance fonctionnant pour augmenter son efficacité. Les clients, les voisins et les visiteurs penseront tous que vous avez un système de vidéo surveillance sophistiqué.

DEL clignotante

Cette fausse caméra a une DEL² clignotante donc elle ressemble à une vraie caméra. Utilisez-la à votre entreprise ou à votre domicile pour vous aider à prévenir le vandalisme et le vol! La conception du PH301 est basée sur une caméra véritable ce qui en fait un investissement de prévention du crime raisonnable. Ils y réfléchiront à deux fois avant de voler ou de causer des dommages à votre propriété. Utilisez la fausse caméra pour aider à prévenir et à décourager toute activité suspecte en la plaçant dans un endroit évident.

Placez la caméra n'importe où

Vous pouvez monter facilement le PH301 sur pratiquement n'importe quelle surface. Ceci rend la fausse caméra incroyablement facile à utiliser et adaptable à de nombreux endroits différents.

TABLE DES MATIÈRES

BESON D'AIDE?	1
INFORMATIONS DE LA GARANTIE DU PRODUIT	2
INTRODUCTION	4
CE QUI EST INCLUS	4
TABLE DES MATIÈRES	5
DISPOSITIFS	6
TOUCHES ET CONNEXIONS	8
POINTS À CONSIDÉRER AVANT L'INSTALLATION	9
INSTALLATION DE PILES	9
ALLUMER LA DEL CLIGNOTANTE	10
INSTALLER LA FAUSSE CAMERA	10
SPÉCIFICATIONS	11
ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES	12

INTRODUCTION

Félicitations pour votre achat de la fausse caméra dôme de surveillance PH301! La solution idéale pour n'importe quel endroit qu'une caméra dôme professionnel est nécessaire. Fabriqué utilisant le même boîtier d'une caméra de surveillance fonctionnant, cette fausse caméra est facile à monter et est assez durable pour une utilisation intérieure ou extérieure. Le PH301 a une DEL clignotante qui sert à alerter les intrus à la présence d'un système de surveillance. Le PH301 donne l'impression qu'il enregistre, ce qui aidera à dissuader le crime partout autour de votre maison ou votre entreprise.

CE QUI EST INCLUS

Fausse caméra dôme de surveillance



4 x Autocollants d'avertissement pour fenêtre



- Fixations
- Gabarit de perçage
- Manuel d'instructions
- Garantie d'un an
- Service de soutien technique en direct 24/7

INFORMATIONS DE LA GARANTIE DU PRODUIT

- Les produits de Defender sont garantis pour une période d'un an de la date d'achat originale contre les défauts de fabrication et de matériaux. Cette garantie est limitée à la réparation, le remplacement ou le remboursement du prix d'achat à l'option de Defender.
1. Cette garantie est nulle si le produit présente des signes de mauvais usage, d'avoir été malmené ou altéré contraire au manuel d'instruction applicable.
 2. Le nettoyage de routine, l'usure normale, cosmétique et mécanique n'est pas couverte sous les termes de cette garantie.
 3. La garantie est expressément prévu par le présent contrat est la seule garantie fournie à propos du produit lui-même et aucune autre garantie, exprimée ou implicite est fournie. Defender n'assume aucune responsabilité pour toute réclamation qui n'est pas spécifiquement mentionnée dans cette garantie.
 4. Cette garantie ne couvre pas les frais de livraison, d'assurance, ou toutes autres charges.
 5. Vous DEVEZ appeler Defender avant d'envoyer un produit en réparation. Vous recevrez un numéro d'autorisation de retour avec les instructions de retour. Lors du retour du produit pour le service de garantie, s'il vous plaît emballer le produit soigneusement dans la boîte originale avec tous les accessoires fournis, inclure votre reçu original ou une copie, une brève explication du problème et le numéro d'autorisation de retour.
 6. Cette garantie est valable uniquement au Canada et aux États-Unis continentaux.
 8. Cette garantie ne peut être transférée.

IMPORTANT ! LISEZ S'IL VOUS PLAÎT!

INFORMATIONS DE LA GARANTIE DU PRODUIT

S'il vous plaît visitez notre site web à www.defender-usa.com pour des informations sur la garantie de votre produit.

Nous prenons la qualité très sérieusement. C'est pourquoi tous nos produits sont livrés avec un an de garantie de la date d'achat originale contre les défauts de fabrication et de matériaux. Si vous avez des questions de garantie ou de soutien s'il vous plaît nous contacter en utilisant l'une des méthodes suivantes:

Téléphone: 1.866.946.7828	DEFENDER USA	DEFENDER CANADA
Télocopieur: 1.888.771.1701	60 Industrial Parkway #Z64	4080 Montrose Road
Courriel: support@defender-usa.com	Cheektowaga, NY	Niagara Falls, ON
Site web: www.defender-usa.com	USA 14227	Canada L2H 1J9



AVERTISSEMENT

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'OUVREZ PAS L'APPAREIL



POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (ENDOS). AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. VEUILLEZ CONSULTER LE PERSONNEL DE SERVICE QUALIFIÉ.

IMPORTANT ! LISEZ S'IL VOUS PLÂT!

BESOIN D'AIDE?



NE RETOURNEZ PAS CE PRODUIT AU MAGASIN !

Veillez contacter d'abord un représentant du service à la clientèle de DEFENDER pour toute information supplémentaire sur les fonctionnalités du produit, les caractéristiques techniques ou toute assistance pour la configuration.

Veillez nous contacter par l'une des méthodes ci-dessous :



Courriel:

support@defender-usa.com



Chat en ligne:

Visitez www.defender-usa.com



Téléphone sans frais:
1.866.946.7828



Télécopieur sans frais:
1.888.771.1701

Pour des informations supplémentaires sur nos produits, visitez www.defender-usa.com

NOTE : Ceci est la version 1.0 du manuel pour ce produit, vous pouvez trouver des versions mises à jour en visitant notre site Web.



Fausse caméra dôme de surveillance avec DEL rouge clignotante



MANUEL D'INSTRUCTIONS V1.0

www.defender-usa.com

Modèle # PH301